

Znak	Zmiany	Podpis	Data	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> K D O - Z P w Bolesławie </div>	<h2 style="margin: 0;">Informacja</h2>	E0201-011	
						Data 1987.02.27	str. 0 cd. str. 1
Opr. <i>T. Todtleben</i>				Załącz. <i>K. Jablonski</i>		Nr arch.	
Sor. <i>S. Iwanicki</i>							

1. Dane charakterystyczne dźwigów

Q = 100 kg v = 0,5 m/s
Q = 160 kg v = 0,25 m/s
Q = 250 kg v = 0,25 m/s

2. Sterowanie zewnętrzne dla dwóch przystanków

3. Kasety sterowe K2912-001-1 z symulizacją dzwonekową 6 V~

4. Zespół napędowy

	Q = 100 kg	Q = 160 kg	Q = 250 kg
Wciągarka	WRO	WRO	P105
Luzownik	48 V =	48 V =	380 V ~
Silnik typ	SKF80-6B	SKF80-6B	4AP90S-4
Moc	0,55 kW	0,55 kW	1,1 kW
Prąd znamionowy	1,66 A	1,66 A	2,8 A
Obroty	930 obr/min	930 obr/min	1410 obr/min

5. Drzwi przystankowe

- dla 100 kg; gilotynowe typu K2555 z kontaktem K3461-001 wyk. B na bazie kontaktu LK10R
- dla 160 kg i 250 kg; dwuskrzydłowe typu DST2 z kontaktem D429R

6. Oznaczenie styków na schemacie podano dla aparatury podstawowej, tzn: 221 - SLA7-II, 221:1T - TSA11-12, 201:U:N - K11n.

7. Opis działania schematu

Sterowanie zewnętrzne wg schematu E0201-011 pozwala na wezwanie kabiny i odesłanie jej na inny przystanek.

Informacja o przybyciu kabiny na przystanek realizowana jest przy pomocy sygnalizacji optycznej - akustycznej. Po zatrzymaniu kabiny na przystanku zapala się biała lampka w kasecie sterowej i dzwoni dzwonek. Czas działania sygnalizacji wynosi 3 do 5 sekund. Otwarcie drzwi przystankowych przerywa działanie sygnalizacji przybycia kabiny. W czasie jazdy kabiny i przy otwartych drzwiach przystankowych pali się czerwona lampka w kasecie sterowej sygnalizując zajętość dźwigu. Zatrzymanie kabiny na przystanku, gdzie kabina była wezwana lub odesłana odbywa się automatycznie przy pomocy łączników umieszczonych w szybie dźwigowym.

W przypadku awaryjnego przejechania przez kabinę krańcowych przystanków napęd i sterowanie zostaje wyłączone przez wyłączniki krańcowe. Ponowne włączenie dźwigu do eksploatacji jest możliwe przez uprawnionego konserwatora dźwigu.


Silnik przed uszkodzeniem termicznym spowodowanym np. zasilaniem z dwóch faz jest chroniony bimetalicznym przekaźnikiem termicznym.

8. Spis dokumentacji elektrycznej

Lp	Nazwa dokumentu	Oznaczenie	Strona
1	Schemat ideowy sterowania	E0201-011	1
2	Schemat montażowy instalacji w maszynowni	E0201-011	2
3	Schemat montażowy instalacji w szybie	E0201-011	3
4	Schemat instalacji ochronnej	E0201-011	4
5	Specyfikacja aparatury	E0211-011	1
6	Aparaty elektryczne - zaciski i numeracja	E0211-011	2
7	Schemat połączeń tablicy sterowej	E0221-011	1
8	Zestawienie zacisków tablicy sterowej	E0221-011	2
9	Tabela połączeń tablicy sterowej	E0221-011	3
10	Rozmieszczenie aparatów w tablicy sterowej	E0221-011	4


E0201-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P w Bołecinie	Schemat ideowy sterowania zewnątrznego dźwigu towa- rowego	EO201-011	
						Data	str. 1
				Opr. T. Todtleben		1987.02.27	cd. str. 2
				Spr. S. Iwanicki		Nr arch.	
					Zatw. K. Jabrzenski		

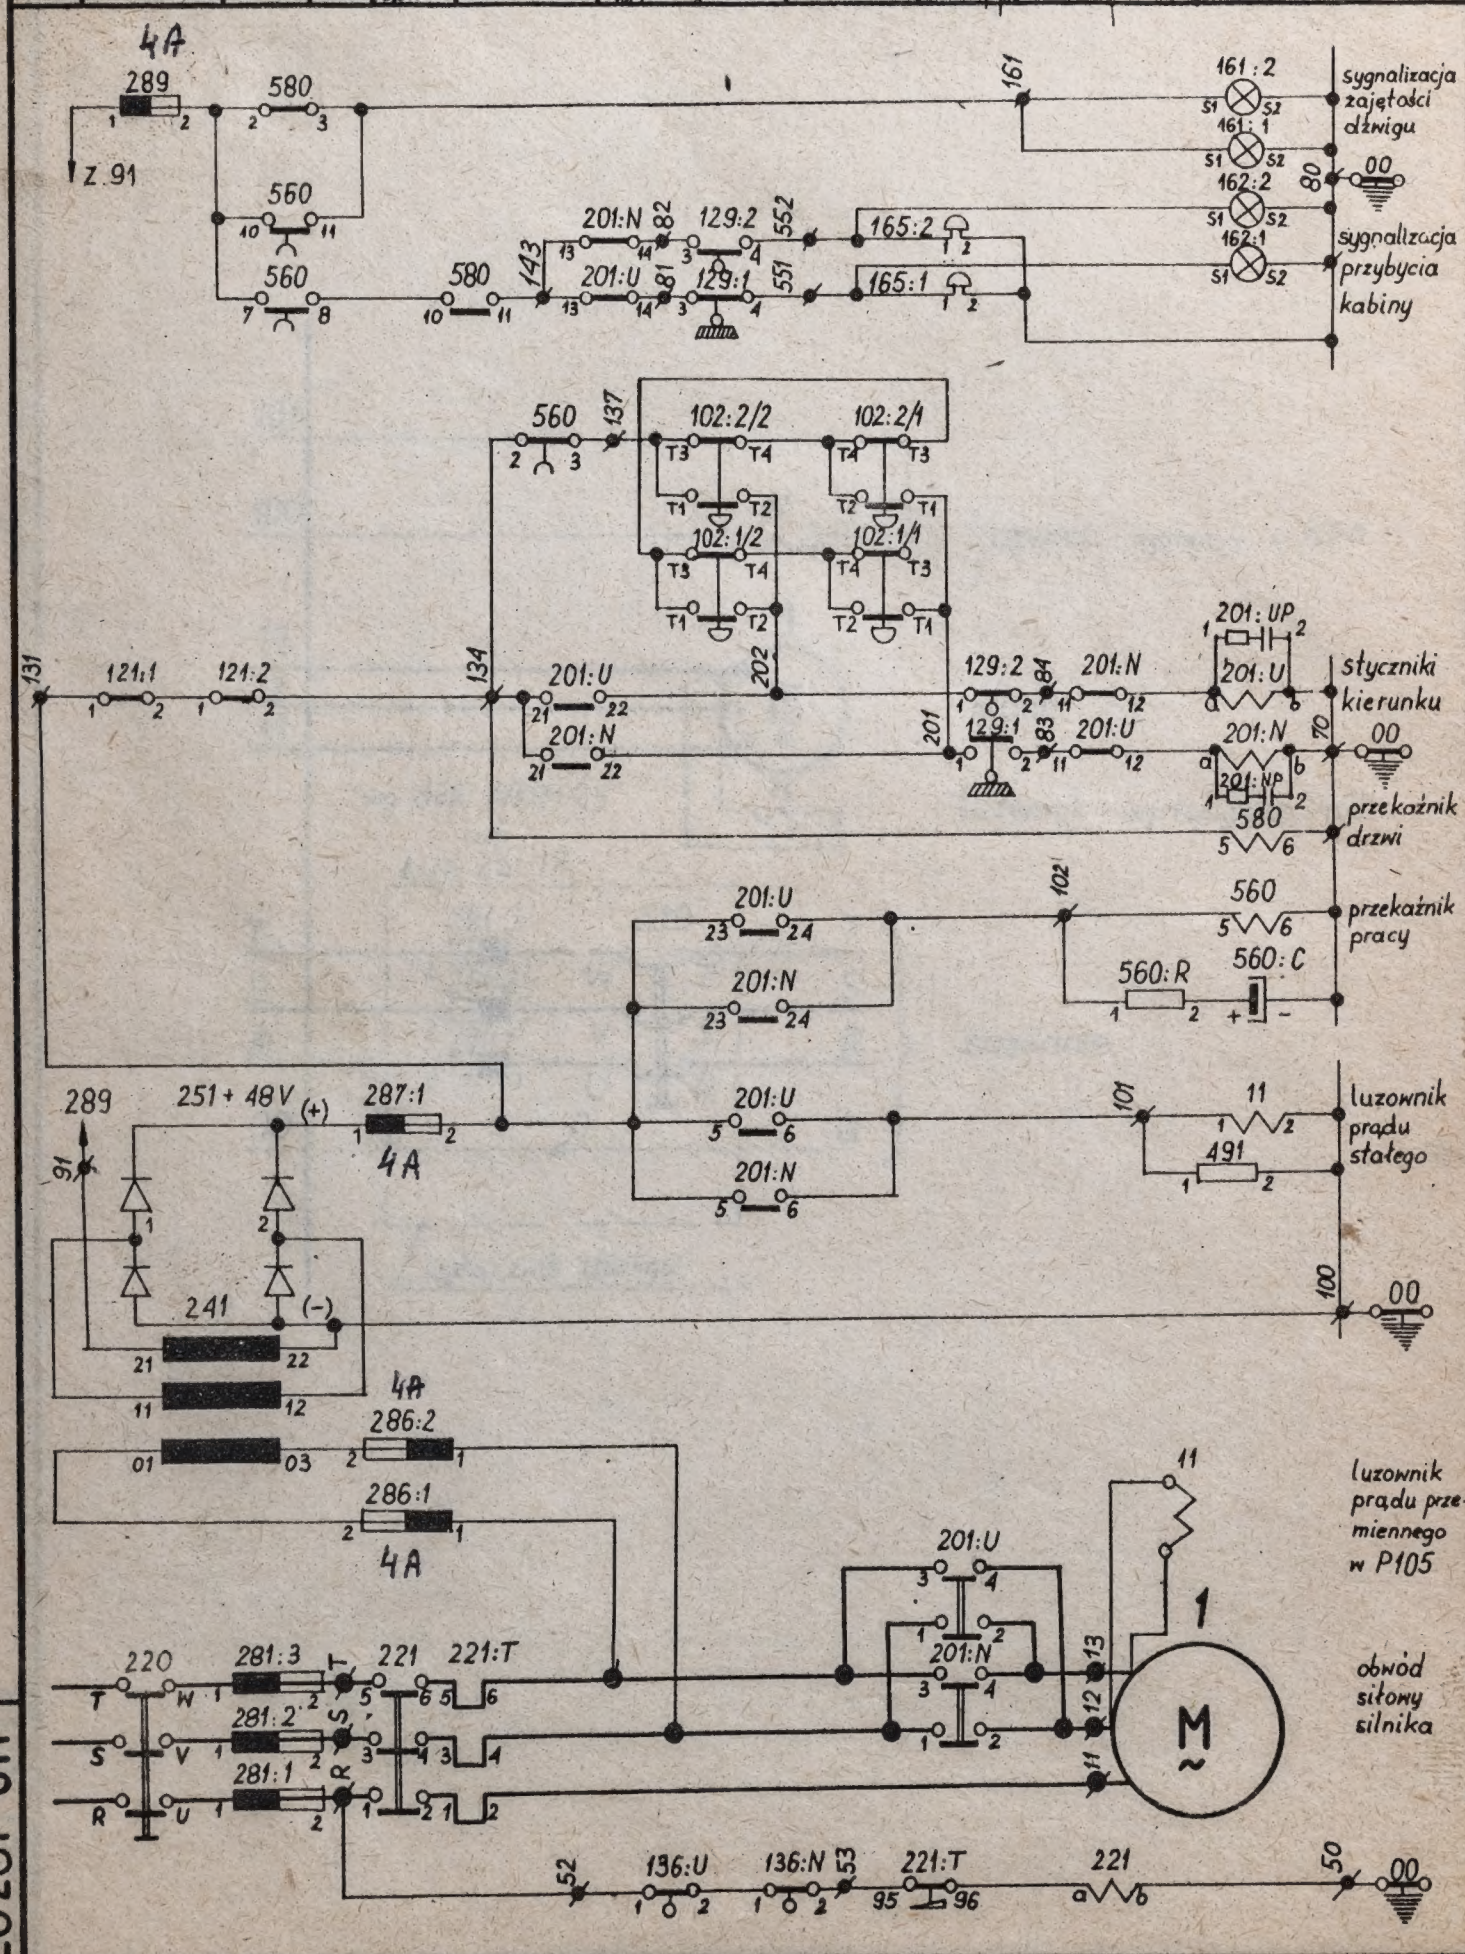

EO201-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P		Schemat montażowy		EO 201-011	
				w Bołecinie		instalacji w maszynowni		Data	str. 2
				Opr. T. Todtleben				1987.02.27	cd. str. 3
				Spr. S. Iwanicki		Zatw. K. Jabrzemski		Nr arch.	

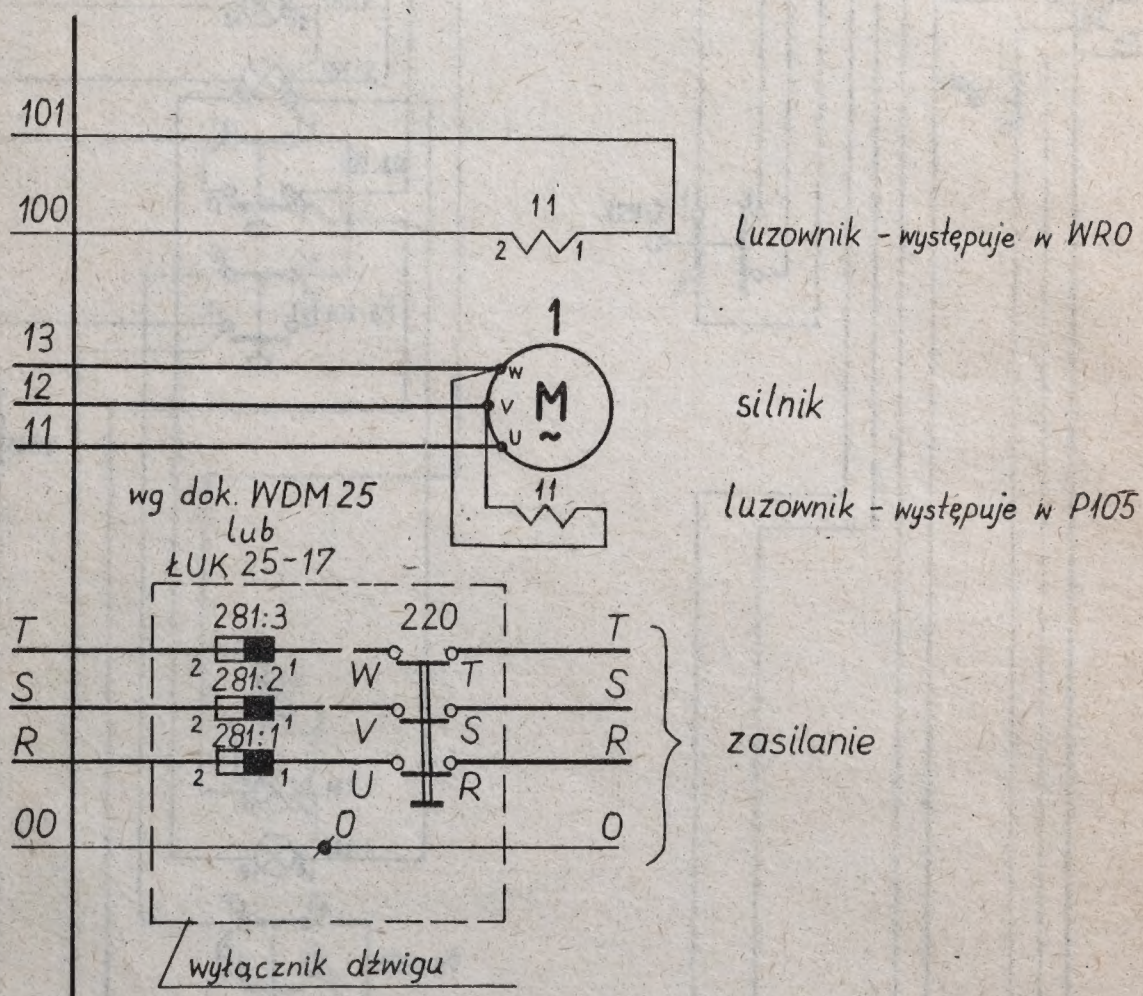

EO 201-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data

K D O - Z P

w Bołecinie

Opr. T. Todtleben

Spr. S. Iwani cki

Schemat montażowy
instalacji w szybie


Zatw. K. Jabrzemski

EO 201-011

Data str. 3

1987.02.27. cd. str. 4

Nr arch.

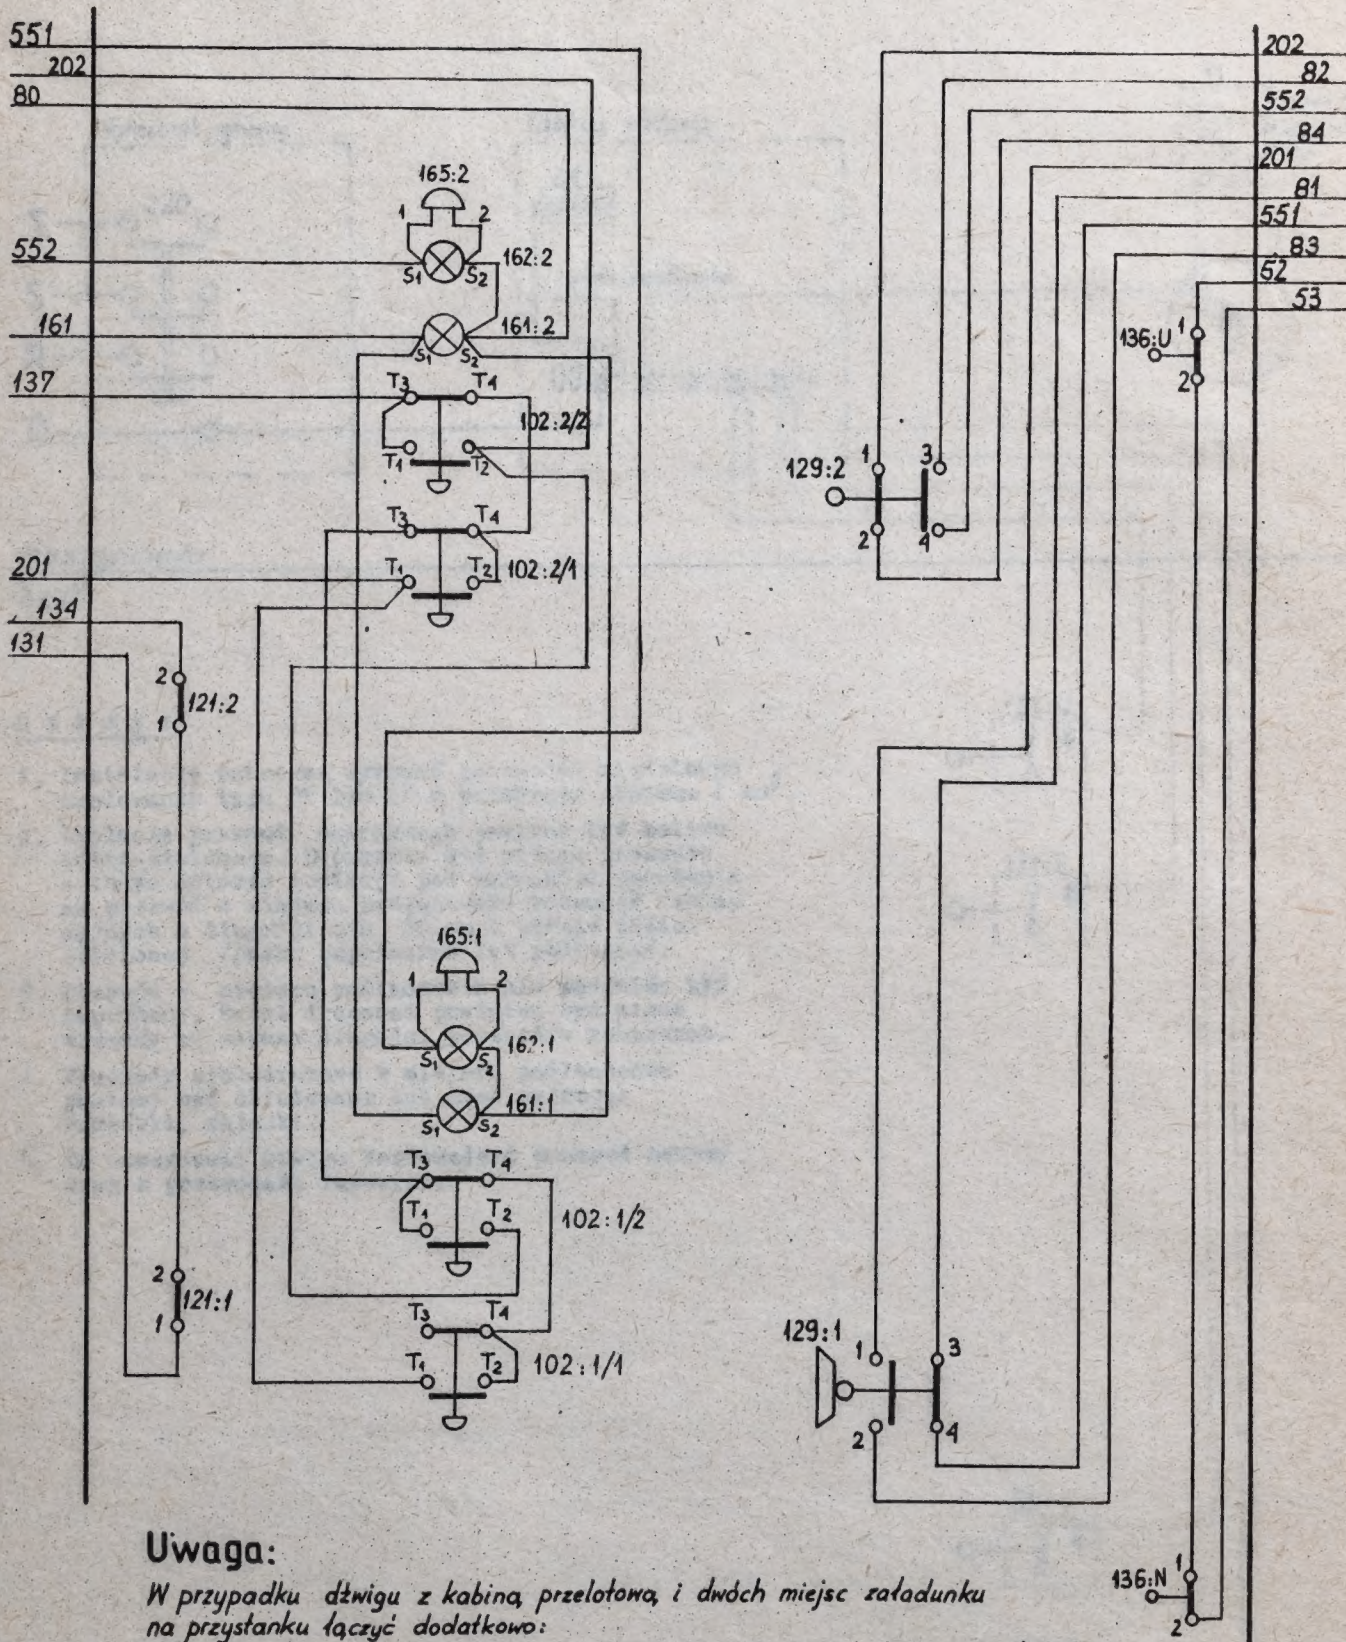

Uwaga:

W przypadku dźwigu z kabiną przelotową, i dwóch miejsc załadunku na przystanku łączyć dodatkowo:

1. kontakt drzwi przystankowych szeregowo z drugim kontaktem na tym przystanku,
2. kasetę sterową równolegle z drugą kasetą na tym przystanku.

EO 201-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data


K D O - Z P
w Bolecinie

Instalacja ochronna

E0201-011

Data str. 4
1987.02.27. cd. str. -
Nr arch.

Opr. T. Todtleben
Spr. S. Iwanicki
Zatw. K. Jabrzemski




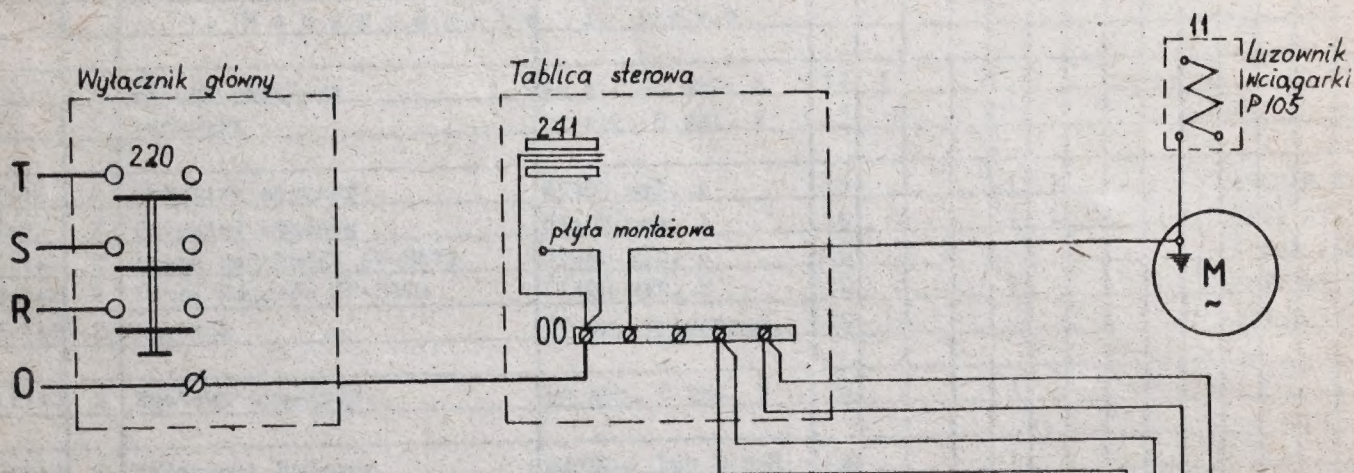


Maszynownia

Szyb

U W A G A :

1. Instalację ochronną wykonać przewodem miedzianym izolowanym typu DY lub LY o przekroju minimum 1 mm².
2. Izolacja przewodu ochronnego powinna być koloru żółto-zielonego. Dopuszcza się użycie przewodu o innym kolorze izolacji pod warunkiem założenia na przewód w miejscu podłączenia koszulek izolacyjnych o długości min. 50 mm i barwie żółto-zielonej /paski poprzeczne lub podłużne/.
3. Przewód w miejscu podłączenia nie powinien być naprężony. Zapas długości powinien być nieco większy od zapasu długości przewodów roboczych.
4. Przewody wielodrutowe w miejscu podłączenia powinny być oblutowane lub mieć założone końcówki, tulejki.
5. Do maszynowni dźwigu doprowadzić przewód zerowy wraz z przewodami fazowymi.



dołączy wyłączników krańcowych typu D429R

E0201-011


znak	Zmiany	Podpis	data	K D O - Z P		SPECYFIKACJA APARATURY					EO 211-011				
				w Bołecinie		1. W maszynowni i szybie 2. W tablicy sterowej					Data str. 1 1987.02.27. cd.str. 2				
				Oprac.	T. Todtleben						Nr arch.				
				Spraw.	S. Iwanicki		Zatw.	K. Jabrzenski							
Nr.	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	cew	cew	1	2	3	4	5	Uwagi			
1. Maszynownia i szyb															
1	1	Silnik napędowy	wg str. 0 pkt. 4	12	1										
11	1	Luzownik	wg str. 0 pkt. 4	15	1										
102:1/	2	Przycisk sterowy	K3407 wyk. 4	13			1	1				kaseja sterowa			
102:2/	2	Przycisk sterowy	K3407 wyk. 4	13			1	1				K2912-001 wyk. 1			
161:1+2	2	Lampa zajętości 6V-BA7s	K3408 wyk. 2	20			1					2 szt. dla dźwigu			
162:1+2	2	Lampa dojazdu 6V-BA7s	K3408 wyk. 2	20			1					2 przystanki			
165:1+2	2	Dzwonek	6V pr. zmiennego	18	1							bez przelotów			
121:1+2	2	Kontakt drzwiowy	wg str. 0 pkt. 5	14			1								
129:1+2	2	Wyłącznik końcowy	WK5D2-1 lub D429R	14			1								
136:U+N	2	Wyłącznik krańcowy	WK5D2-1 lub D429R	14			1								
220	1	Wyłącznik główny	ŁUK25-17 lub WDM25	11			1	1	1			rozdzielnicza dźwigowa			
281:1+3	3	Bezpiecznik 6A Bi-Wts	ŁUK25-17 lub WDM25	16			1								
2. Tablica sterowa															
201:U+N	2	Stycznik kierunku	K11n-48V=	3	1							prod. bułgarskie			
		lub	TCAC10-48=	6	1							prod. rumuńskie			
201:UP+NP	2	Układ przepięciowy	KG-0,25μF-350Ω-250V	19			1								
221	1	Stycznik liniowy	SLA7-II 220V~	1	1		1	1	1			nr kat. B1321226			
		lub	JDO1 220V~	2	1		1	1	1			prod. NRD			
221:T	1	Przełącznik termiczny	TSA11-12-1,2+1,8A	4			1					nr kat. C6212531			
		lub	JRW-1W-1,6+2,7A	5			1					prod. NRD			
241	1	Transformator sterowy	K3455-001 wyk. 5	9	1										
		lub	K3421-001 wyk. F	8	1										
251	1	Prostownik	K3478-001	10			1								
286:1+2	2	Bezpiecznik transformatora	Bi-Wts 4A	16			1								
287:1	1	Bezpiecznik sterowy	Bi-Wts 4A	16			1								
289:1	1	Bezpiecznik sygnalizacji	Bi-Wts 4A	16			1								
491	1	Opornik luzownika	DESW -15W-160Ω				1								
560	1	Przełącznik pracy dźwigu	R15 48V=	7	1										
560:C	1	Kondensator	KEN 470 μF 63 V	17			1								
560:R	1	Opornik	DESW -15W-1600Ω				1								
580	1	Przełącznik drzwi	R15 48V=	7	1										

EO 211-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P		Aparaty elektryczne - - zaciski i numeracja /Figury/		EO211-011			
				w Bolesinie				Data	str. 2		
				Opr. T. Todtleben				1987.02.27.	cd. str. -		
				Spr. S. Iwanicki		Zatw. K. Jabrzemski		Nr arch.			
1	SLA-7 II 2z+2r			2	JDO1			3	K11n		
4	TSA 11-12			5	JRW-1W			6	TCAC 10		
7	R15 w obudowie od MRTe-40			8	K3421-001 wyk. F			9	K3455-001 wyk. 5		
10				11				12			
13				14				15			
16				17				18			
19				20				21			

EO211-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P w Boleszynie Opr. J. Todtleben Spr. S. Iwanicki	Schemat połączeń tablicy sterowej Zatw. K. Jabrzenski	E0221-011	
						Data	str. 1
						1987.02.27.	cd. str. 2
							Nr arch.

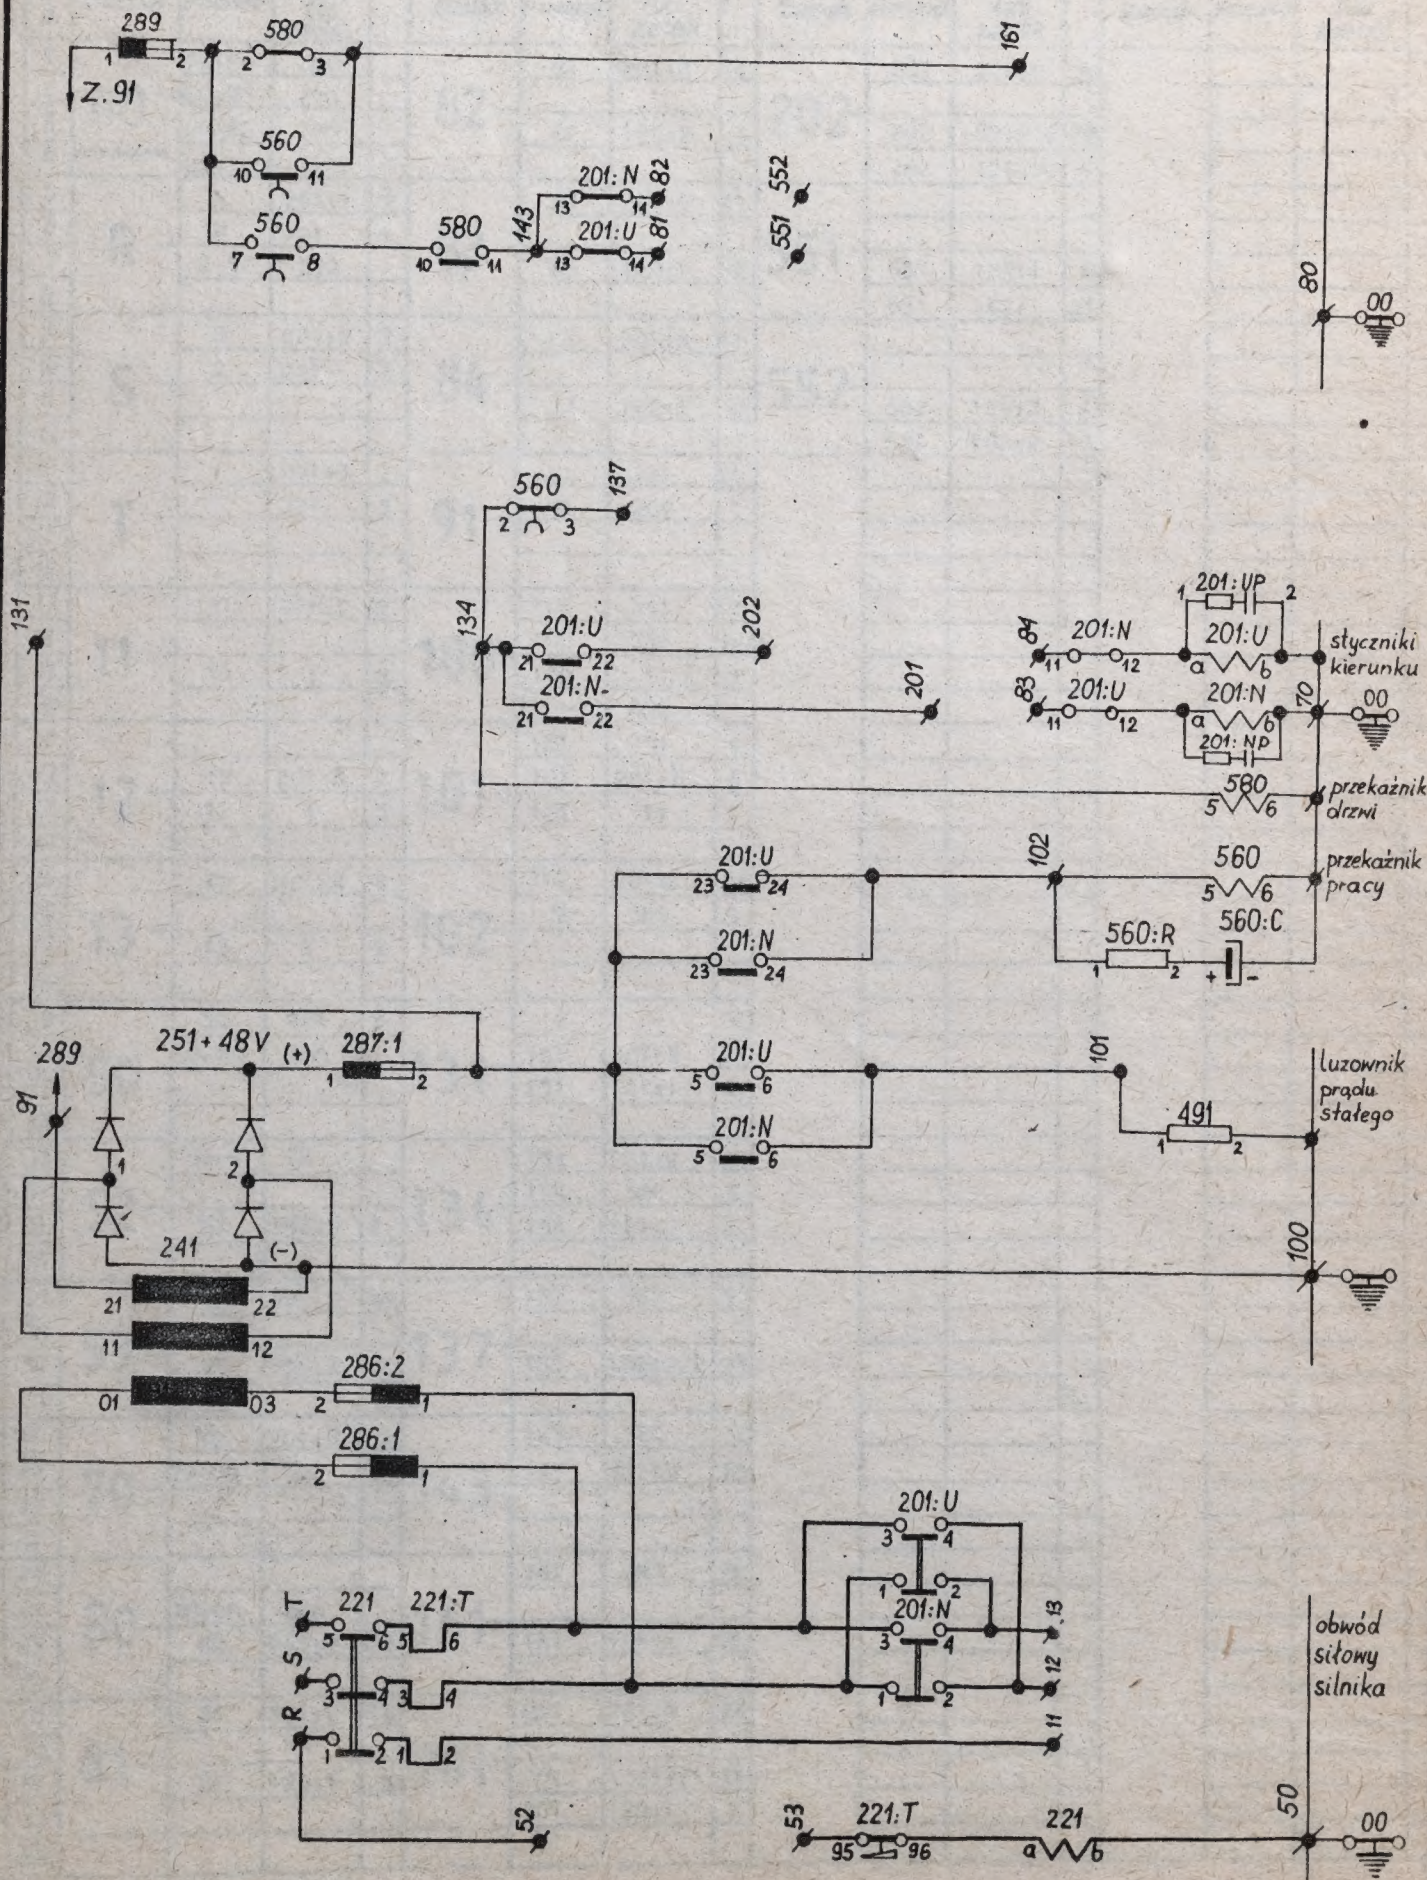

E0221-011


Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P				Zestawienie zacisków				EO221-011					
				w Bołecinie				tablicy sterowej				Data	Str. 2				
				Oprac. J. Todtleben								1987.02.27.	C. d. str. 3				
				Spraw. S. Iwanicki				Zatw. K. Jabrzenski				Nr arch.					
L p.	Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		Zacisk	Przewód	Aparat lub zacisk		
1	00 uziemienia	00-50	Z50		82	82	201:N	14	202	202	201:U	22					
2		00-70	Z70														
3		00-80	Z80				82	129:2		3	202	102:2/2	T2				
4		00-100	Z100								202	129:2	1				
5	R	R	281:1	2	83	83	201:U	11	551								
6		R	221	1													
7		R-52	Z52				83	129:1		-2	551	129:1	4				
8											551	162:1	31				
9	S	S	281:2	2	84	84	201:N	11	552								
10		S	221	3													
11							84	129:2		2	552	129:2	4				
12											552	162:2	31				
13	T	T	281:3	2	91	91	241	21									
14		T	221	5			91	289	1								
15																	
16																	
17	11	11	221:T	2	100	100	491	2									
18							100	251	(-)								
19		11	1	R			100	11	2								
20							100-00	Z00									
21	12				101	101	491	1									
22		12	201:N	2			101	201:N	6								
23		12	1	S			101	11	1								
24																	
25	13	13	201:N	4	102	102	201:N	24									
26							102	560	5								
27		13	1	T													
28																	
29	50	50	221	b	131	-	-	-									
30		50-00	Z00				131	201:N	23								
31							131	121:1	1								
32																	
33	52	52-R	ZR		134	134	201:N	21									
34							134	580	5								
35		52	136:U	1			134	121:2	2								
36																	
37	53	53	221:T	95	137	137	560	3									
38																	
39		53	136:N	2			137	102:2/2	T3								
40																	
41	70	70	201:N	b	143	143	580	11									
42		70-00	Z00				143	201:U	13								
43																	
44																	
45	80				161	161	580	3									
46		80-00	Z00														
47		80	161:2	32			161	161:2	31								
48																	
49	81	81	201:U	14	201	201	201:N	22									
50																	
51		81	129:1	3			201	102:2/1	T1								
52							201	129:1	1								
53																	

EO 221-011

Znak	Zmiany	Pocpis	Data	K D O - Z P				Tabela połączeń tablicy sterowej				EO 221-011			
				w Bolecinie								Data		str. 3	
				Opr. T. Todtleben				1987.02.27.				cd. str. 4			
				Spr. S. Iwanicki				Zatw. K. Jabrzemski				Nr arch.			
Lp	Bięgun -	Obwód siłowy	Obw. stycznika liniowego	Obwód transformatora	Obwód sygnalizacji					Obwód sterowy					
1	przewód	przewód	przewód	przewód	przewód					przewód					
2	niebieski	1 mm ² lub	1 mm ² lub	1 mm ² lub	1 mm ² lub					1 mm ² lub					
3	1 lub 1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²					1,5 mm ²					
4															
5	Z00	ZR	ZR	286:1	2	Z91					251 (+)	Z202			
6	Z50	221	1	Z52	241	01	289	1		287:1	1	201:U	22		
7	221	b	-	-	-					-					
8	-	ZS		Z53	286:2	2	289	2			Z83				
9	Z00	221	3	221:T	95	241	03	560	7		201:U 11				
10	Z70	-		-	-					560	10				
11	201:N	b	ZT	221:T	96	241	11	580	2	Z131	Z84				
12	201:U	b	221	5	221	a	251	1	-	201:N	23	201:N	11		
13	580	6	-	-	-					Z161		201:U	23	-	
14	560	6	221	2		241	12	180	3	201:U	5	201:U	12		
15	560:C	(-)	221:T	1		251	2	560	11	201:N	5	201:N	a		
16	-	-			-					-					
17	201:U	b	221	4		Z91					560	8	Z101	201:N 12	
18	201:UP	2	221:T	3		241	21	580	10	491	1	201:U	a		
19	-	-			-					-					
20	201:N	b	221	6						Z143		Z101	201:N	a	
21	201:NP	2	221:T	5						580	11	201:N	6	201:NP 2	
22	-	-								-		201:U	6	-	
23	Z00		221:T	2						Z143		-	201:U	a	
24	Z80		Z11							201:U	13	Z102	201:UP	2	
25	-	-								201:N	13	201:N	24	-	
26	Z00		221:T	4						-		201:U	24		
27	Z100		201:N	1						Z81		-			
28	251	(-)	201:U	1						201:U	14	Z102			
29	241	22	286:2	1						-		560	5		
30	-	-								Z82		560:R	1	-	
31	Z100		221:T	6						201:N	14	560:R	2		
32	491	2	201:N	3								560:C	+		
33	-		201:U	3								Z134			
34	Instalacja		286:1	1								201:N	21	-	
35	ochronna		-									201:U	21		
36	żółto-zielony		Z12									-			
37	1 lub 1,5 mm ²		201:N	2								Z134			
38	-		201:U	4								580	5		
39	Z00 - rdzeń		-									560	2		
40	transforma-		Z13									-			
41	tora		201:N	4								Z137			
42	-		201:U	2								560	3		
43	Z00 - płyta		-									-			
44	montażowa											Z201			
45	aparatury											201:N	22		
46												-			
47															

EO 221-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P w Bołecinie	Rozmieszczenie aparatów w tablicy sterowej	E0221-011	
						Opr. T. Todtleben Spr. S. Iwanicki	Data 1987-02-27 str. 4 cd. str. - Nr arch.
					Zatw. K. Jabrzemski		

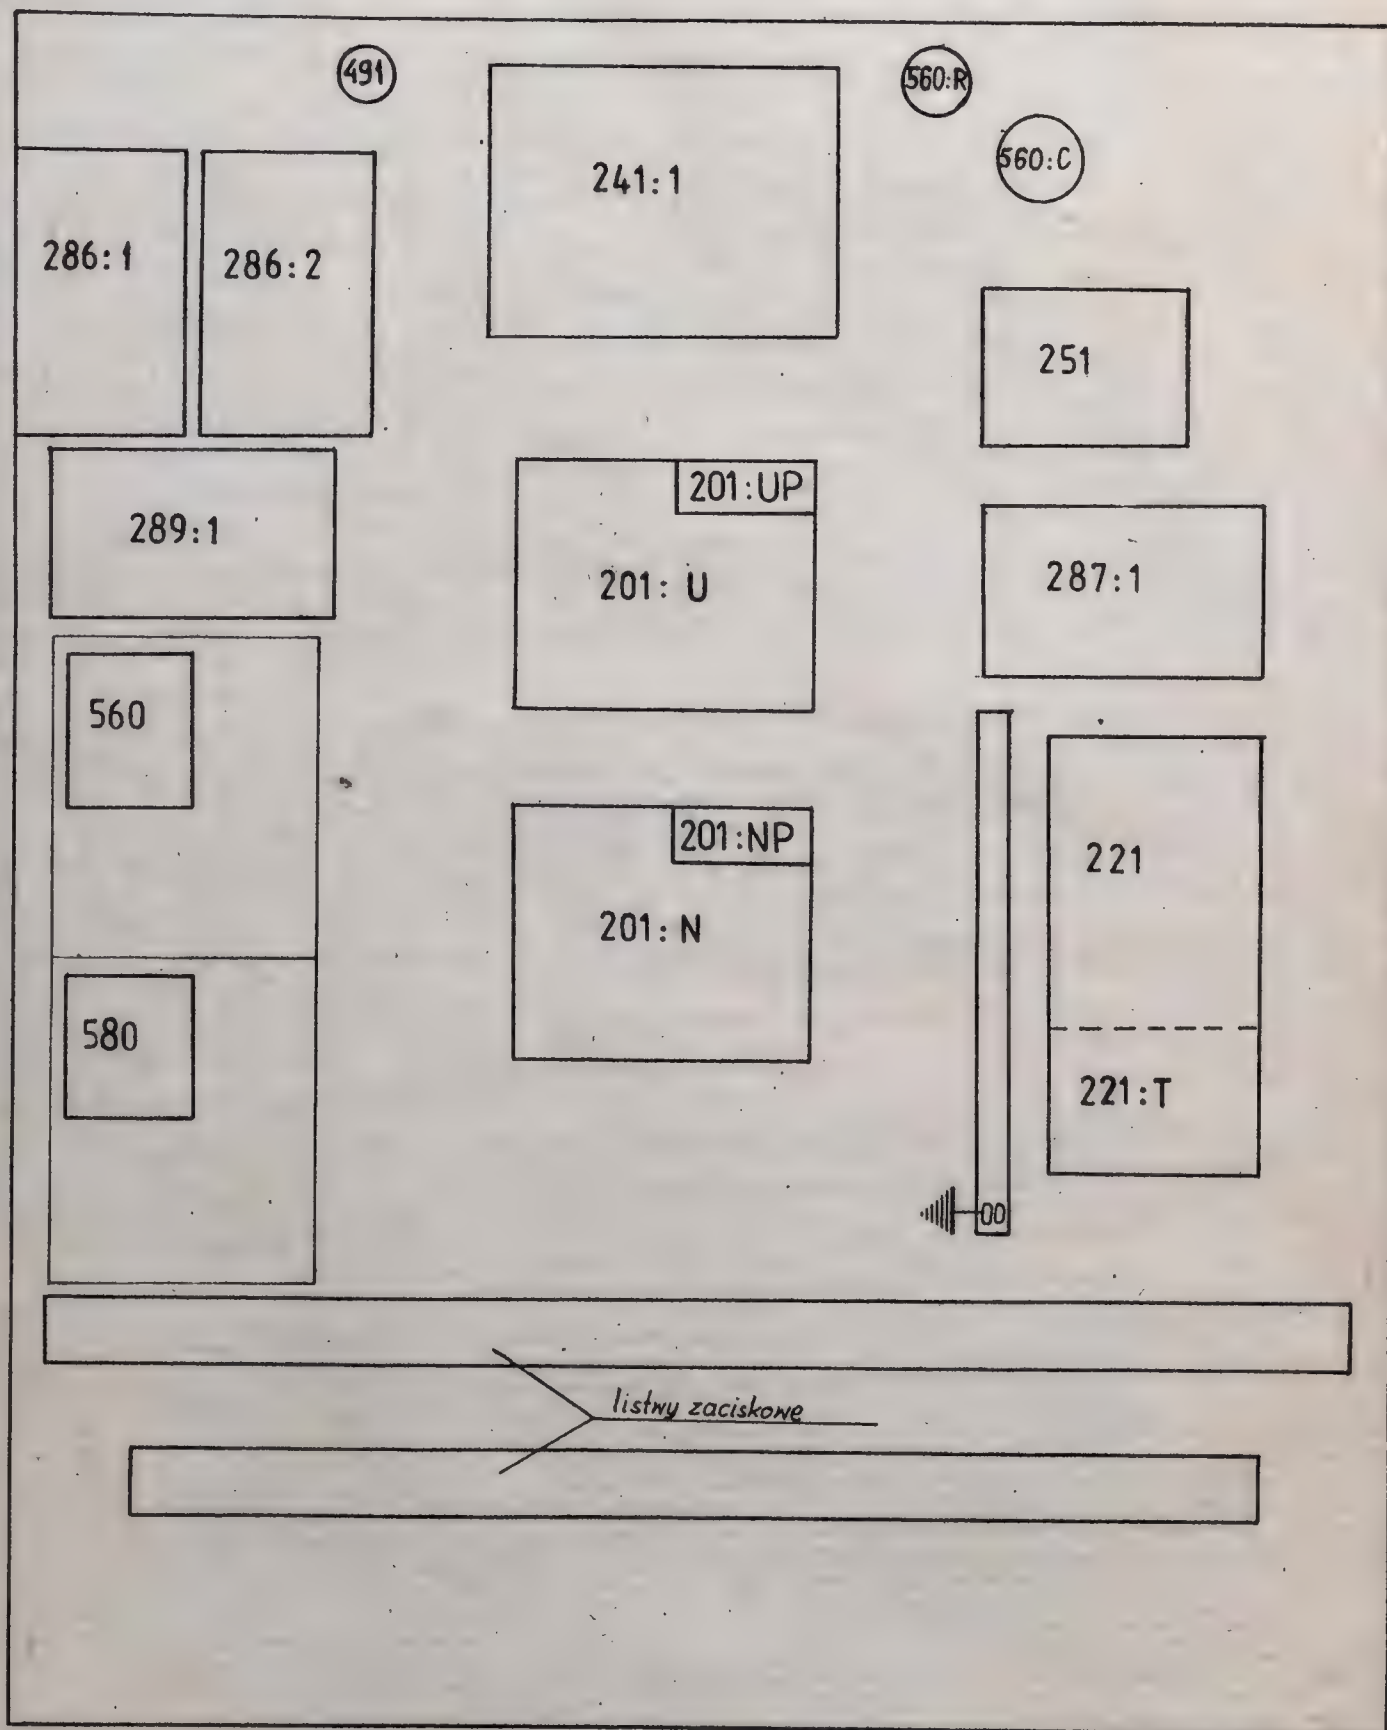

E0221-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P w Bolecinie	Informacja	EO201-011
Opr.	T. Modliben					
Spr.	S. Monicki					
				Zatw.	K. Jablonski	

- Dane charakterystyczne dźwignów
 - Q = 100 kg v = 0,5 m/s
 - Q = 160 kg v = 0,25 m/s
 - Q = 250 kg v = 0,25 m/s
- Sterowanie zewnętrzne dla dwóch przystanków
- Kasety sterowe K2912-001-1 z sygnalizacją dzwonkową 6 V
- Zespół napędowy

	Q = 100 kg	Q = 160 kg	Q = 250 kg
Wolantarka	WRO	WRO	W100
Luzownik	42 V ~	42 V ~	380 V ~
Silnik typ	SKP80-6B	SKP80-6B	4AP90E-1
Moc	0,55 kW	0,55 kW	1,1 kW
Prąd znamionowy	1,66 A	1,66 A	2,8 A
Obroty	930 obr/min	930 obr/min	1410 obr/min

- Drzwi przystankowe
 - dla 100 kg; gilotynowe typu K2555 z kontaktem K3461-001 wyk. B na bazie kontaktu LX10R
 - dla 160 kg i 250 kg; dwuskrzydłowe typu DST2 z kontaktem D429R
- Oznaczenie styków na schemacie podano dla aparatury podstawowej, ten: 221 - 3LA7-II, 221:7 - TSA11-12, 201:U:K - K11n.
- Opis działania schematu

Sterowanie zewnętrzne wg schematu EO201-011 pozwala na wezwanie kabiny i odesłanie jej na inny przystanek.

Informacja o przybyciu kabiny na przystanek realizowana jest przy pomocy sygnalizacji optycznej - akustycznej. Po zatrzymaniu kabiny na przystanku zapala się biała lampka w kasecie sterowej i dzwoni dzwonek. Czas działania sygnalizacji wynosi 3 do 5 sekund. Otwarcie drzwi przystankowych przerywa działanie sygnalizacji przybycia kabiny. W czasie jazdy kabiny i przy otwartych drzwiach przystankowych pali się czerwona lampka w kasecie sterowej sygnalizując zajętość dźwigni. Zatrzymanie kabiny na przystanku, gdzie kabina była wezwana lub odesłana odbywa się automatycznie przy pomocy łączników umieszczonych w szybie dźwigowym.

W przypadku awaryjnego przejeżdżania przez kabinę krańcowych przystanków napęd i sterowanie zostaje wyłączone przez wyłączniki krańcowe. Ponowne włączenie dźwigu do eksploatacji jest możliwe po przez uprawnionego konserwatora dźwigu.

Silnik przed uszkodzeniem termicznym spowodowanym np. zasilaniem z dwóch faz jest chroniony bimetalicznym przekaźnikiem termicznym.


- Spis dokumentacji elektrycznej

Lp	Nazwa dokumentu	Oznaczenie	Strona
1	Schemat ideowy sterowania	EO201-011	1
2	Schemat montażowy instalacji w maszynie	EO201-011	2
3	Schemat montażowy instalacji w szybie	EO201-011	3
4	Schemat instalacji ochronnej	EO201-011	4
5	Opis działania aparatury	EO211-011	1
6	Aparaty elektryczne - zaciski i numeracja	EO211-011	2
7	Schemat połączeń tablicy sterowej	EO221-011	1
8	Zestawienie zacisków tablicy sterowej	EO221-011	2
9	Tablica połączeń tablicy sterowej	EO221-011	3
10	Rozmieszczenie aparatów w tablicy sterowej	EO221-011	4

EO201-011


10-0203

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P w Bolecinie	Schemat montażowy instalacji w maszynowni	EO201-011	
						Data	str. 2
				Cor. T. Todtleben		1987.02.27	cd str. 3
				Sor. S. Iwanicki			Nr arch.

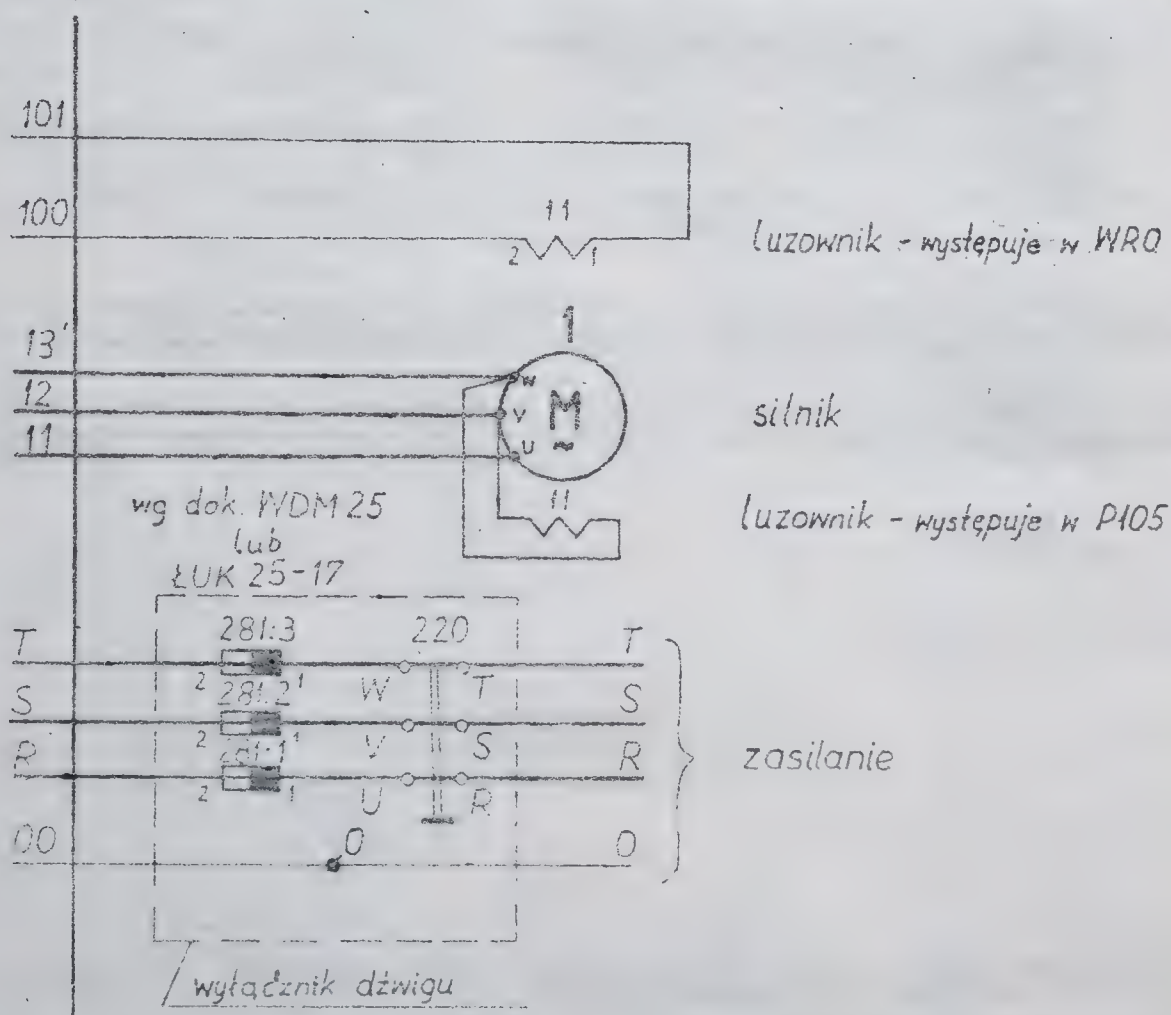

EO201-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P w Bołecinie	Schemat montażowy instalacji w szybie	EO 201-011	
						Data	str. 3
				Op.	T. Todtleben	1987.02.27.	cd str. 4
				Spr.	S. Iwanicki	Nr arch.	
				Wzrost	Zatwierdzenie		

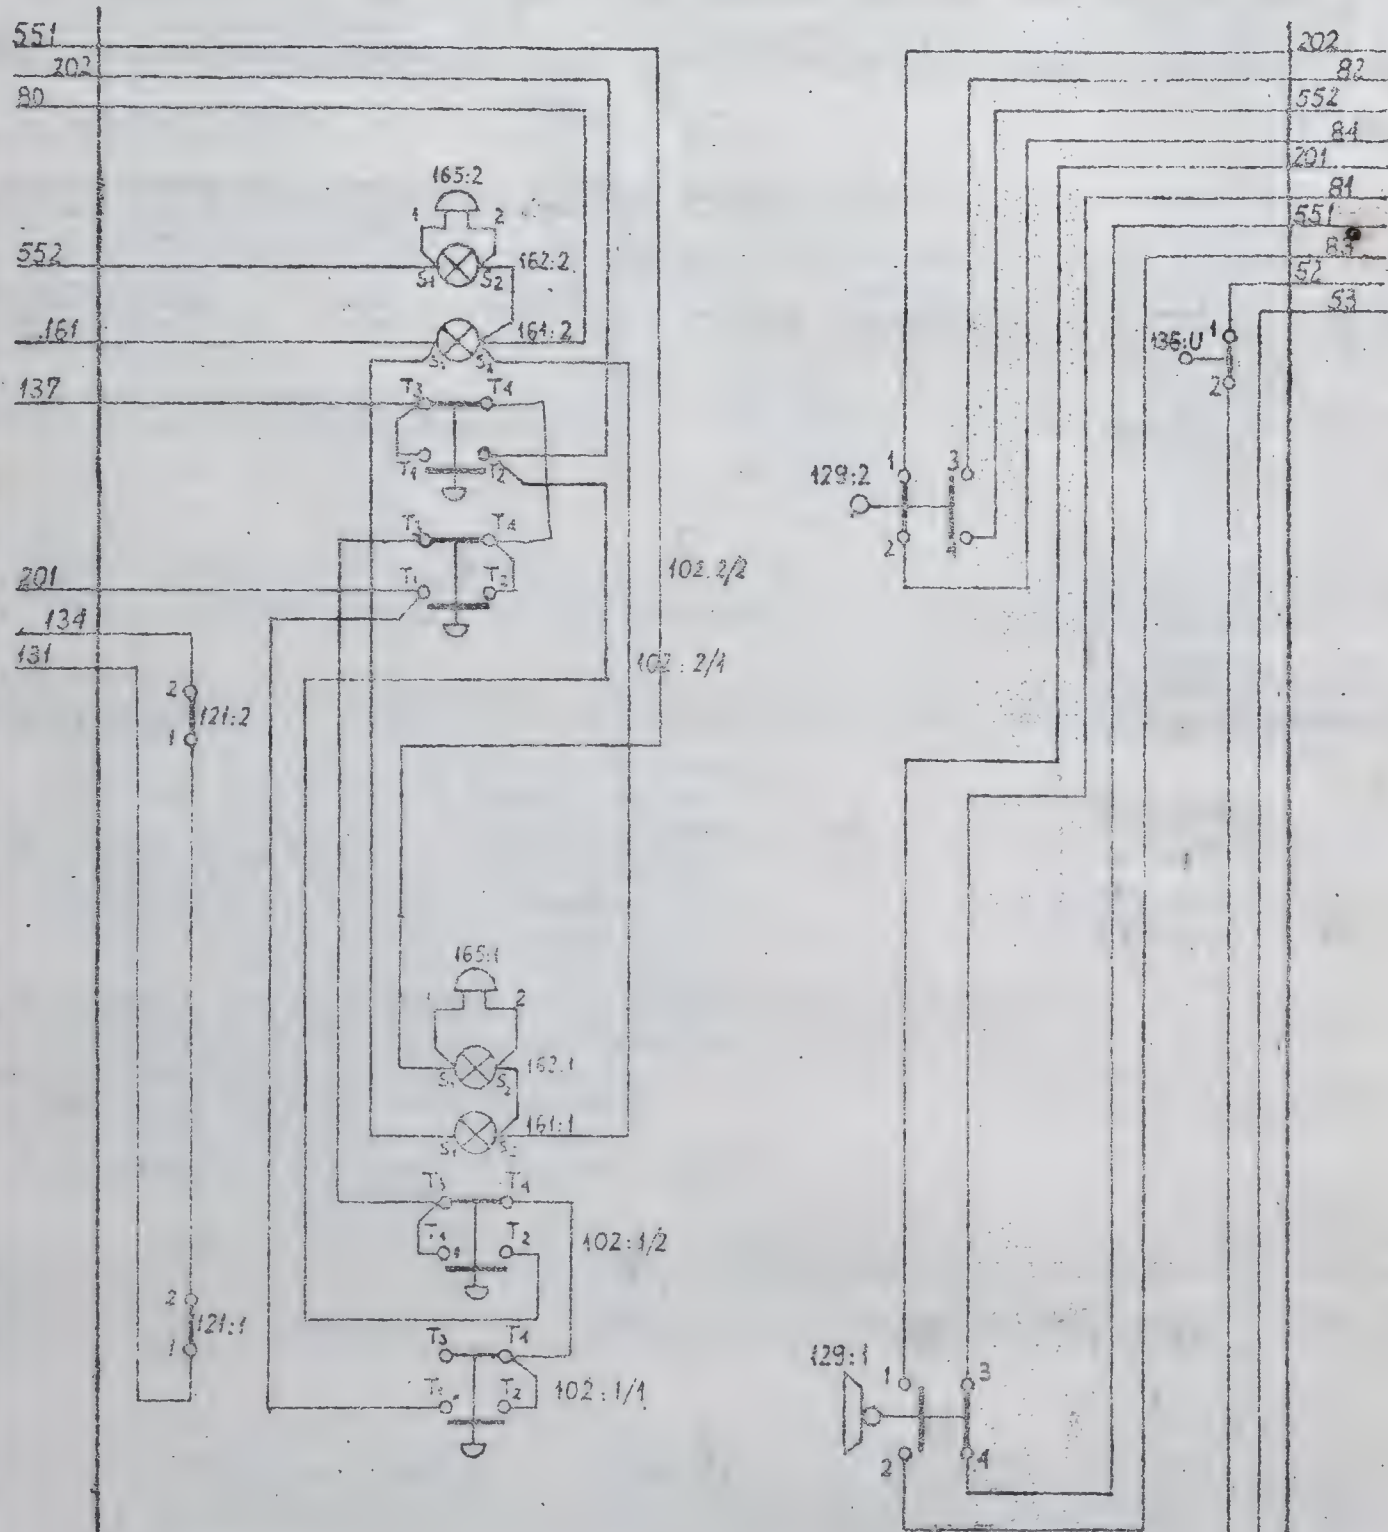


Uwaga:

- W przypadku dźwigu z kabiną przełotową i dwóch miejsc załadunku na przystanku łączyć dodatkowo:
1. kontakt drzwi przystankowych szeregowo z drugim kontaktem na tym przystanku.
 2. kasety sterownicze równoległe z drugą kaseta na tym przystanku.

EO 201-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P	Instalacja ochronna	E0201-011
				w Bołecinie		Data str. 4
				Op. T. Todtleben		1987.02.27. cd str -
				Sor. S. Iwanicki	W. W. Zolw K. Jablonski	Nr arch.



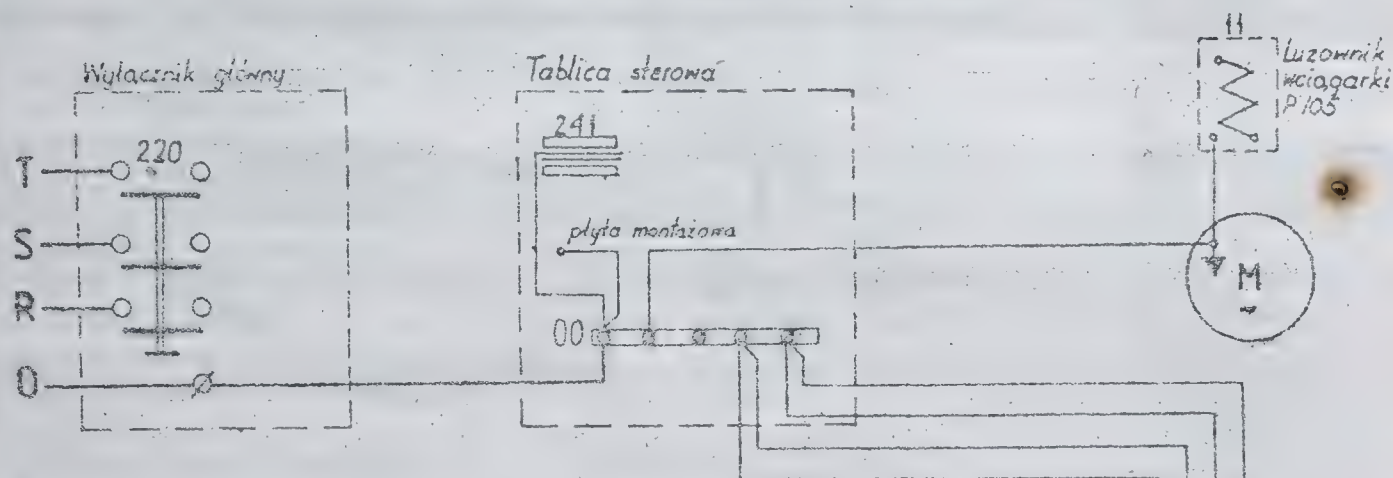


Maszynownia

Szyb

UWAGA:

1. Instalację ochronną wykonać przewodem miedzianym izolowanym typu WY lub LY o przekroju minimum 1 mm^2 .
2. Izolacja przewodu ochronnego powinna być koloru żółto-zielonego. Dopuszcza się użycie przewodu o innym kolorze izolacji pod warunkiem założenia na przewód w miejscu podłączenia koszulek izolacyjnych o długości min. 50 mm i barwie żółto-zielonej /paski poprzeczne lub podłużne/.
3. Przewód w miejscu podłączenia nie powinien być napięty. Zapas długości powinien być nieco większy od zapasu długości przewodów roboczych.
4. Przewody wielodrutowe w miejscu podłączenia powinny być obłutowane lub mieć założone końcówki, tulejki.
5. Do maszynowni dźwigu doprowadzić przewód zerowy wraz z przewodami fazowymi.



dotyczy połączeń
rozłącznych typu
D429R

E0201-011

znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P		SPECYFIKACJA APARATURY					EO 211-011		
				w Bołgcinie		1. w maszynie i zrybie 2. d tablicy sterowej					Data	str. 1	
				Oprac.	T. Todtleben						1987.02.27	cd. str. 2	
				Spraw.	Szymanicki	Zatw.	K. Jabrowski						Nr arch.
Nr	Szt.	Nazwa	Typ lub nr. rysunku	Fig.	kw.	cen.	1	2	3	4	5	Uwagi	
1. Maszyna i zrybie													
1	1	Silnik napędowy	wz str. 0 pkt. 4	12	1								
11	1	Luzownik	wz str. 0 pkt. 4	15	1								
102:1/	2	Przycisk sterowy	K3407 wyk. 4	13			1	1				klasa sterowa	
102:2/	2	Przycisk sterowy	K3407 wyk. 4	13			1	1				K2913-001 wyk. 1	
161:1+2	2	Lampa żarowa 6V-BA7s	K3408 wyk. 2	20			1					2 szt. dla podł.	
162:1+2	2	Lampa do jazdy 6V-BA7s	K3408 wyk. 2	20			1					2 przyciski	
165:1+2	2	Dzwonek	6V pr. zmiennego	18	1							1 szt. przelotowy	
121:1+2	2	Kontakt drzwiowy	wz str. 0 pkt. 5	14			1						
129:1+2	2	Wyłącznik końcowy	WK5D2-1 lub DA20R	14			1						
136:U+K	2	Wyłącznik krańcowy	WK5D2-1 lub DA20R	14			1						
22:	1	Wyłącznik główny	LUX25-17 lub WDM25	11			1	1	1			zgodnie z rysunkiem	
281:1+3	3	Bezpiecznik 5A B1-Wts	LUX25-17 lub WDM25	16			1						
2. Tablica sterowa													
201:U+K	2	Stycznik kierunku	K11n-48V=	3	1							przed montażem	
		lub	MCAC10-48V=	6	1							przed montażem	
21:U+K+P	2	Układ przepięciowy	KG-0,25, P-35032-250V	19			1						
221	1	Strzałnik liniowy	SLA7-II 220V~	1	1		1	1	1			nr kat. 0132122570	
		lub	JD01 220V~	2	1		1	1	1			przed NRD	
221:1	1	Przełącznik termiczny	TSA11-12-1,2+1,2A	4			1					nr kat. 06212531	
		lub	JRW-1V-1,6+2,7A	5			1					przed NRD	
241	1	Transformator sterowy	K3455-001 wyk. 5	9	1								
		lub	K3421-001 wyk. P	8	1								
251	1	Prostownik	K3473-001	10			1						
286:1+2	2	Bezpiecznik transformatora	B1-Wts 4A	16			1						
287:1	1	Bezpiecznik sterowy	B1-4ts 4A	16			1						
289:1	1	Bezpiecznik sygnalizacji	B1-Wts 4A	16			1						
491	1	Opornik luzownika	DESW -15W-160Ω				1						
560	1	Przełącznik pracy dźwięku	R15 48V=	7	1								
560:G	1	Kondensator	KBN 470 μF 63V	17			1						
560:R	1	Opornik	DESW -15W-1600Ω				1						
580	1	Przełącznik drzwi	R15 48V=	7	1								


EO 211-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P w Bolescinie Aparaty elektryczne - - zaciski i numeracja /Figury/	E0211-011 Data 1987.02.27. str. 2 cd str - Nr arch
Opr.	T. Todtleben	Sor.	S. Iwanicki		

1 SLA-7II 2z+2r 	2 J001 	3 K11n
4 TSA 11-12 	5 JRW-1W 	6 TCAC 10
7 R15 w obudowie od MRTe-40 	8 K3421-001 wyk. F 	9 K3455-001 wyk. 5
10 	11 	12
13 	14 	15
16 	17 	18
19 	20 	21

E0211-011

Nicacch




Zmiana		Przebieg		Data		K D O - Z P				Zestawienie zacisków				EO221-011	
						w Bolecinie				tablicy sterowej				Data	
						Opis: T. Todtler				1987.02.27.				Str. 2	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				C. 3. str. 3	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.				Nr arch.	
						Opis: S. Iwanicki				1987.02.27.					

EO 221-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P					Tabela połączeń tablicy sterowej				EO 221-011	
				w Bolecinie									Data	str 3
				Opr. T. Todleben					1997.02.27. cd. str 4				Nr arch.	
				Spr. S. Iwanicki					Zatw. K. Jabrzemski					
Lp	Bięgun	Obwód siłowy	Obw. stycznika liniowego	Obwód transformatora	Obwód symulacji			Obwód sterowy						
1	przewód	przewód	przewód	przewód	przewód			przewód						
2	niebieski	1 mm ² lub	1 mm ² lub	1 mm ² lub	1 mm ² lub			1 mm ² lub						
3	1 lub 1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²			1,5 mm ²						
4														
5	Z00	ZR	ZR	286:1	2			Z91			251	(+)	Z202	
6	Z50	Z21	1	Z52	241	01		Z89	1		287:1	1	201:U	22
7	Z21	b	-	-	-			-			-		-	
8	-	Z8		Z53	286:2	2		Z89	2				Z83	
9	Z00	Z21	3	Z21:T	95	241	03	560	7				201:U	11
10	Z70	-		-	-			560	10				-	
11	201:N	b	ZT	221:T	96	241	11	580	2		Z131		Z84	
12	201:U	b	Z21	5	221	a	251	1	-		201:N	23	201:N	11
13	580	6	-	-	-			Z161			201:U	23	-	
14	560	6	Z21	2		241	12	580	3		201:U	5	201:U	12
15	560:C	(-)	Z21:T	1		251	2	560	11		201:N	5	201:N	a
16	-	-	-		-			-			287:1	2		
17	201:U	b	Z21	4		Z91		560	8		Z101		201:N	12
18	201:UP	2	Z21:T	3		241	21	580	10		491	1	201:U	a
19	-	-	-		-			-			-		-	
20	201:N	b	Z21	6				Z143			Z101		201:N	a
21	201:NP	2	Z21:T	5				580	11		201:N	6	201:NP	2
22	-	-	-		-			-			201:U	6	-	
23	Z00		Z21:T	2				Z143			-		201:U	a
24	Z80		Z11					201:U	13		Z102		201:UP	2
25	-	-	-		-			201:N	13		201:N	24	-	
26	Z00		Z21:T	4				-			201:U	24		
27	Z100		201:N	1				Z81			-			
28	Z51	(-)	201:U	1				201:U	14		Z102			
29	Z41	22	286:2	1				-			560	5		
30	-	-	-		-			Z82			560:R	1	-	
31	Z100		Z21:T	6				201:N	14		560:R	2		
32	491	2	201:N	3				560:C			Z134			
33	-		201:U	3				-			201:N	21	-	
34	Instalacja	286:1	1					-			201:U	21		
35	ochronna	-						-			-			
36	świec-zielony	Z12						-			Z134			
37	1 lub 1,5 mm ²	201:N	4					580	5		-			
38	-		201:U	2				560	2		-			
39	Z00 - rdzeń	-						-			-			
40	transforma-	Z13						-			Z137			
41	tora	201:N	2					560	3		-			
42	-		201:U	4				-			-			
43	Z00 - płyta	-						-			Z201			
44	montażowa							-			201:N	22		
45	aparatury							-			-			
46								-			-			
47								-			-			


EO 221-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P w Bolecinie	Rozmieszczenie aparatów w tablicy sterowej	EO221-011	
						Data	str. 4
				Cor. T. Todtleben		1987-02-27	cd str -
				Sor. S. Iwanicki	Zatw. K. Jabrzemski		Nr arch.

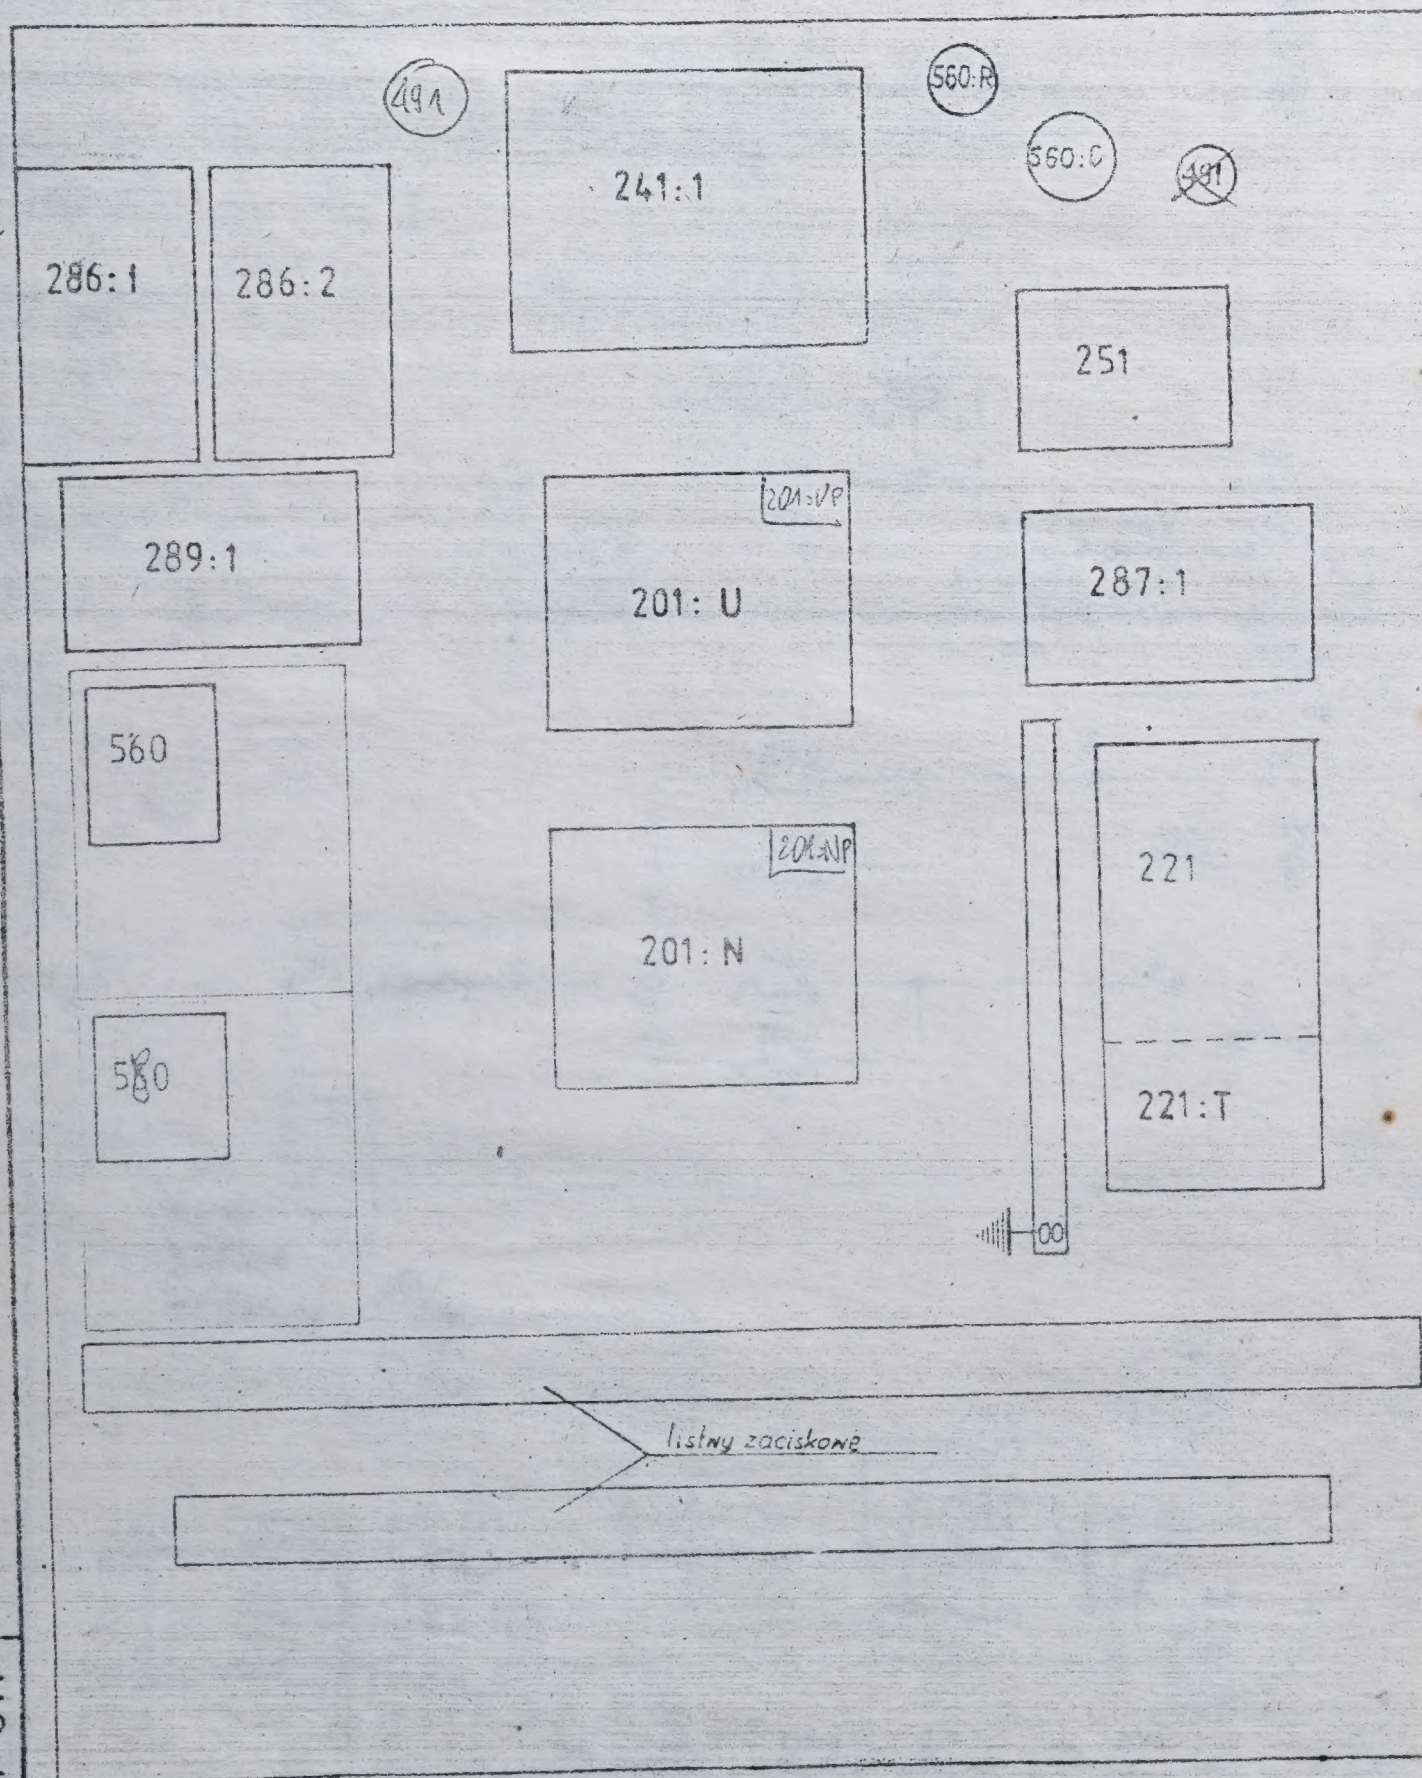

EO221-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data	K D O - Z P		Schemat ideowy sterowania zewnętrznego dźwigu towarowego	EO201-011	
				w Bolegocie			Data	str 1
				Opr.	T. Todtleben		1987.02.27	cd str 2
				Spr.	S. Iwanicki	Zatw.	K. Jabrzmowski	Nr arch

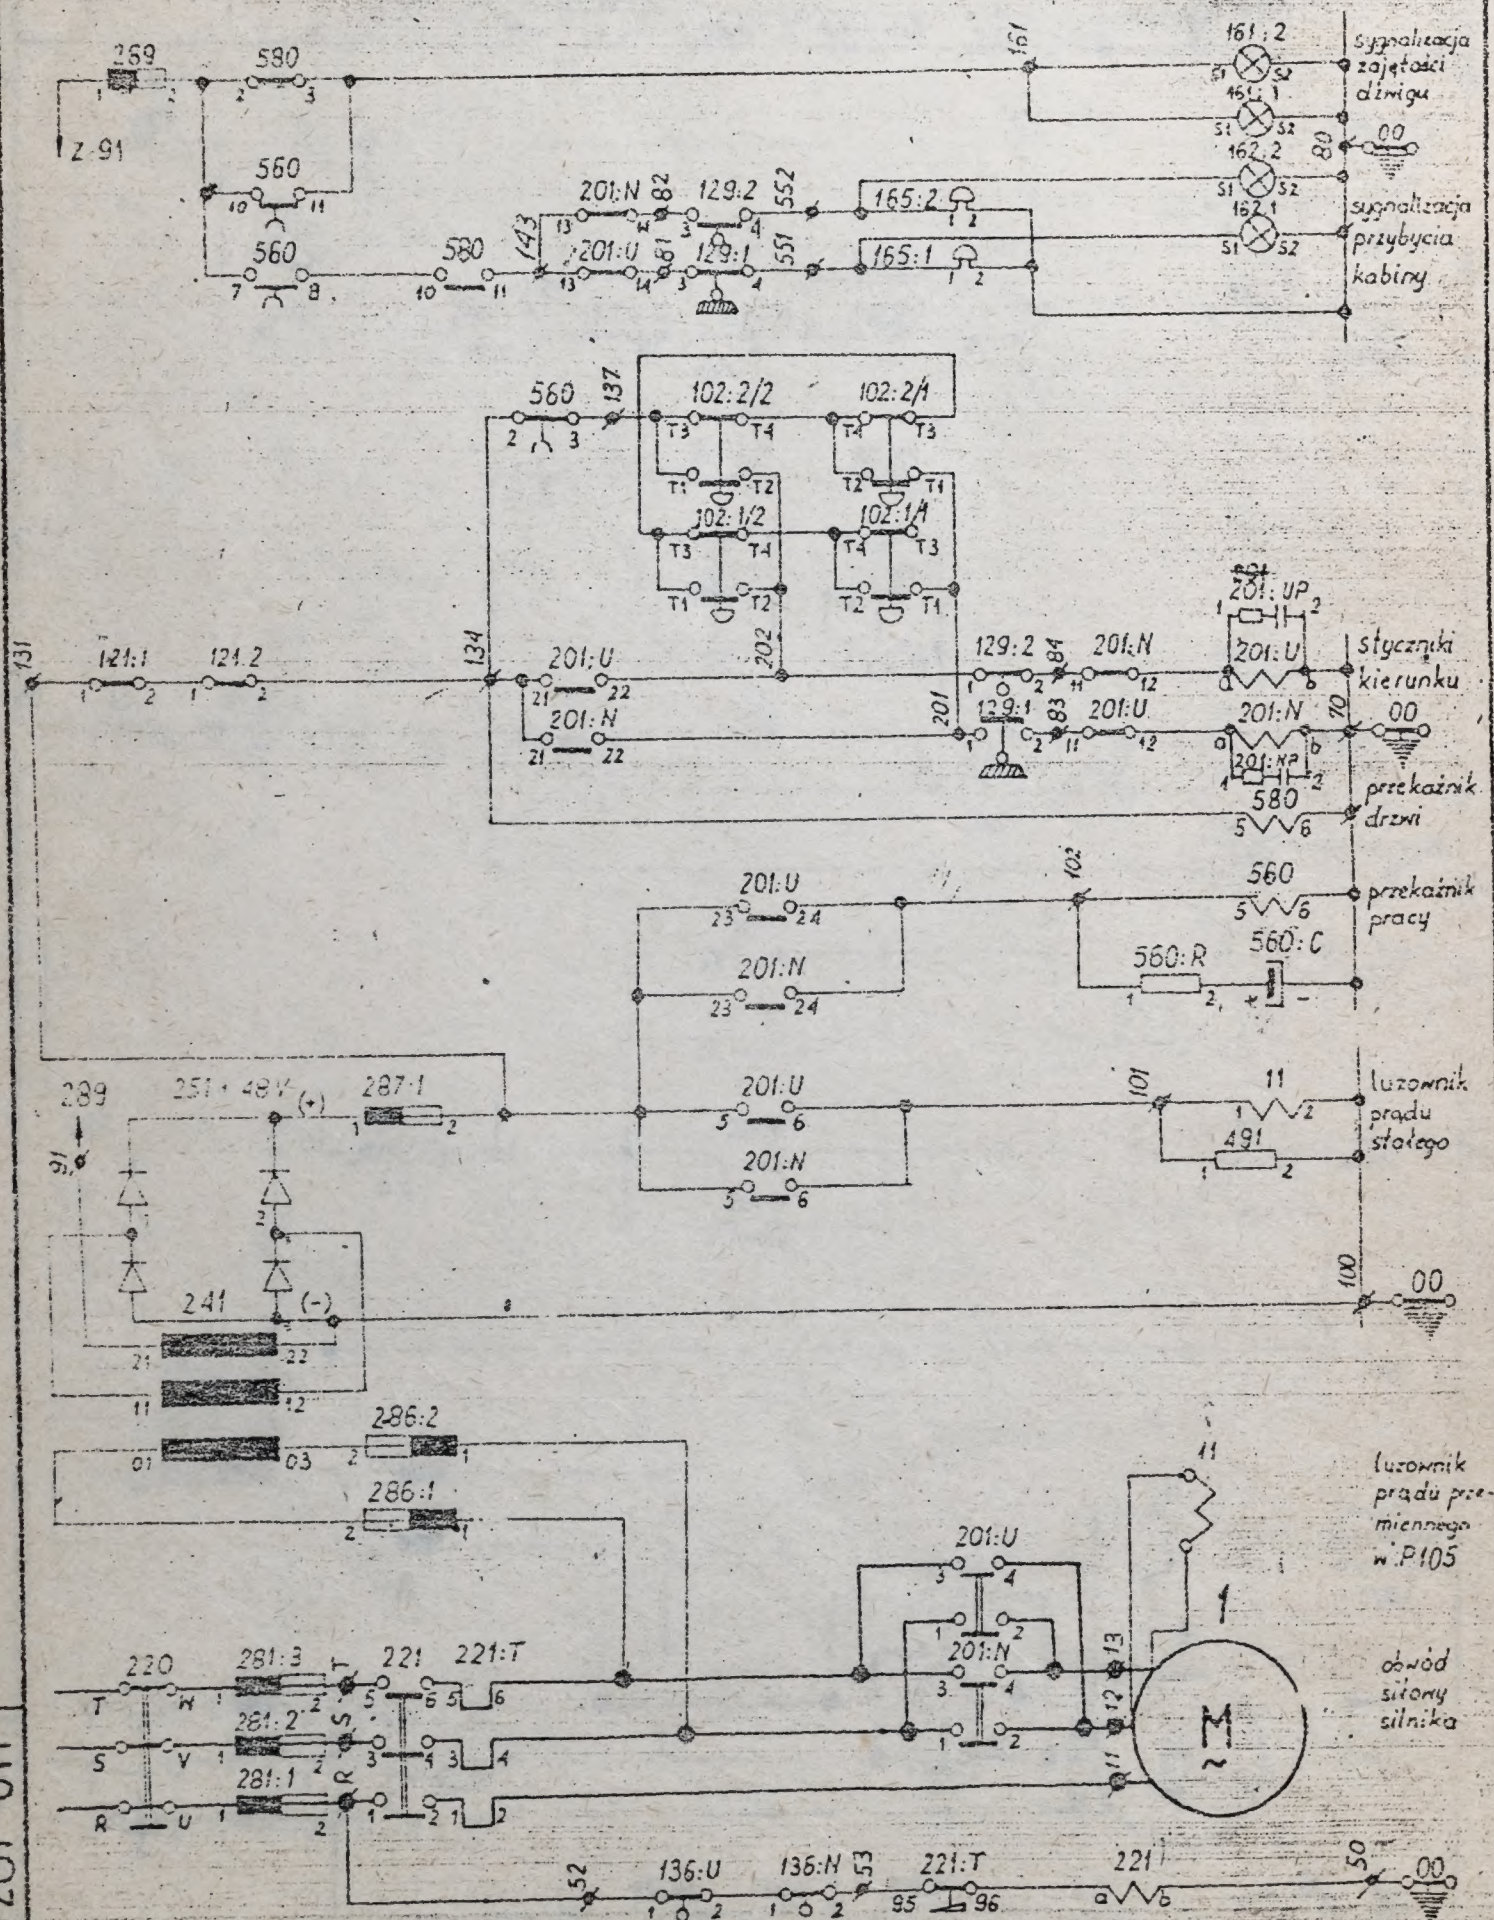

EO201-011

Znak	Zmiany	Podpis	Data

K D O - Z P
w Boleszynie


Opr. T. Todtleben
Spr. S. Iwanicki

Schemat ideowy sterowania
zewnętrznego dźwigu towarowego

Zatw. K. Jabrzenski

E0201-011

Data 1987.02.27 str. 1
cd str. 2
Nr arch.

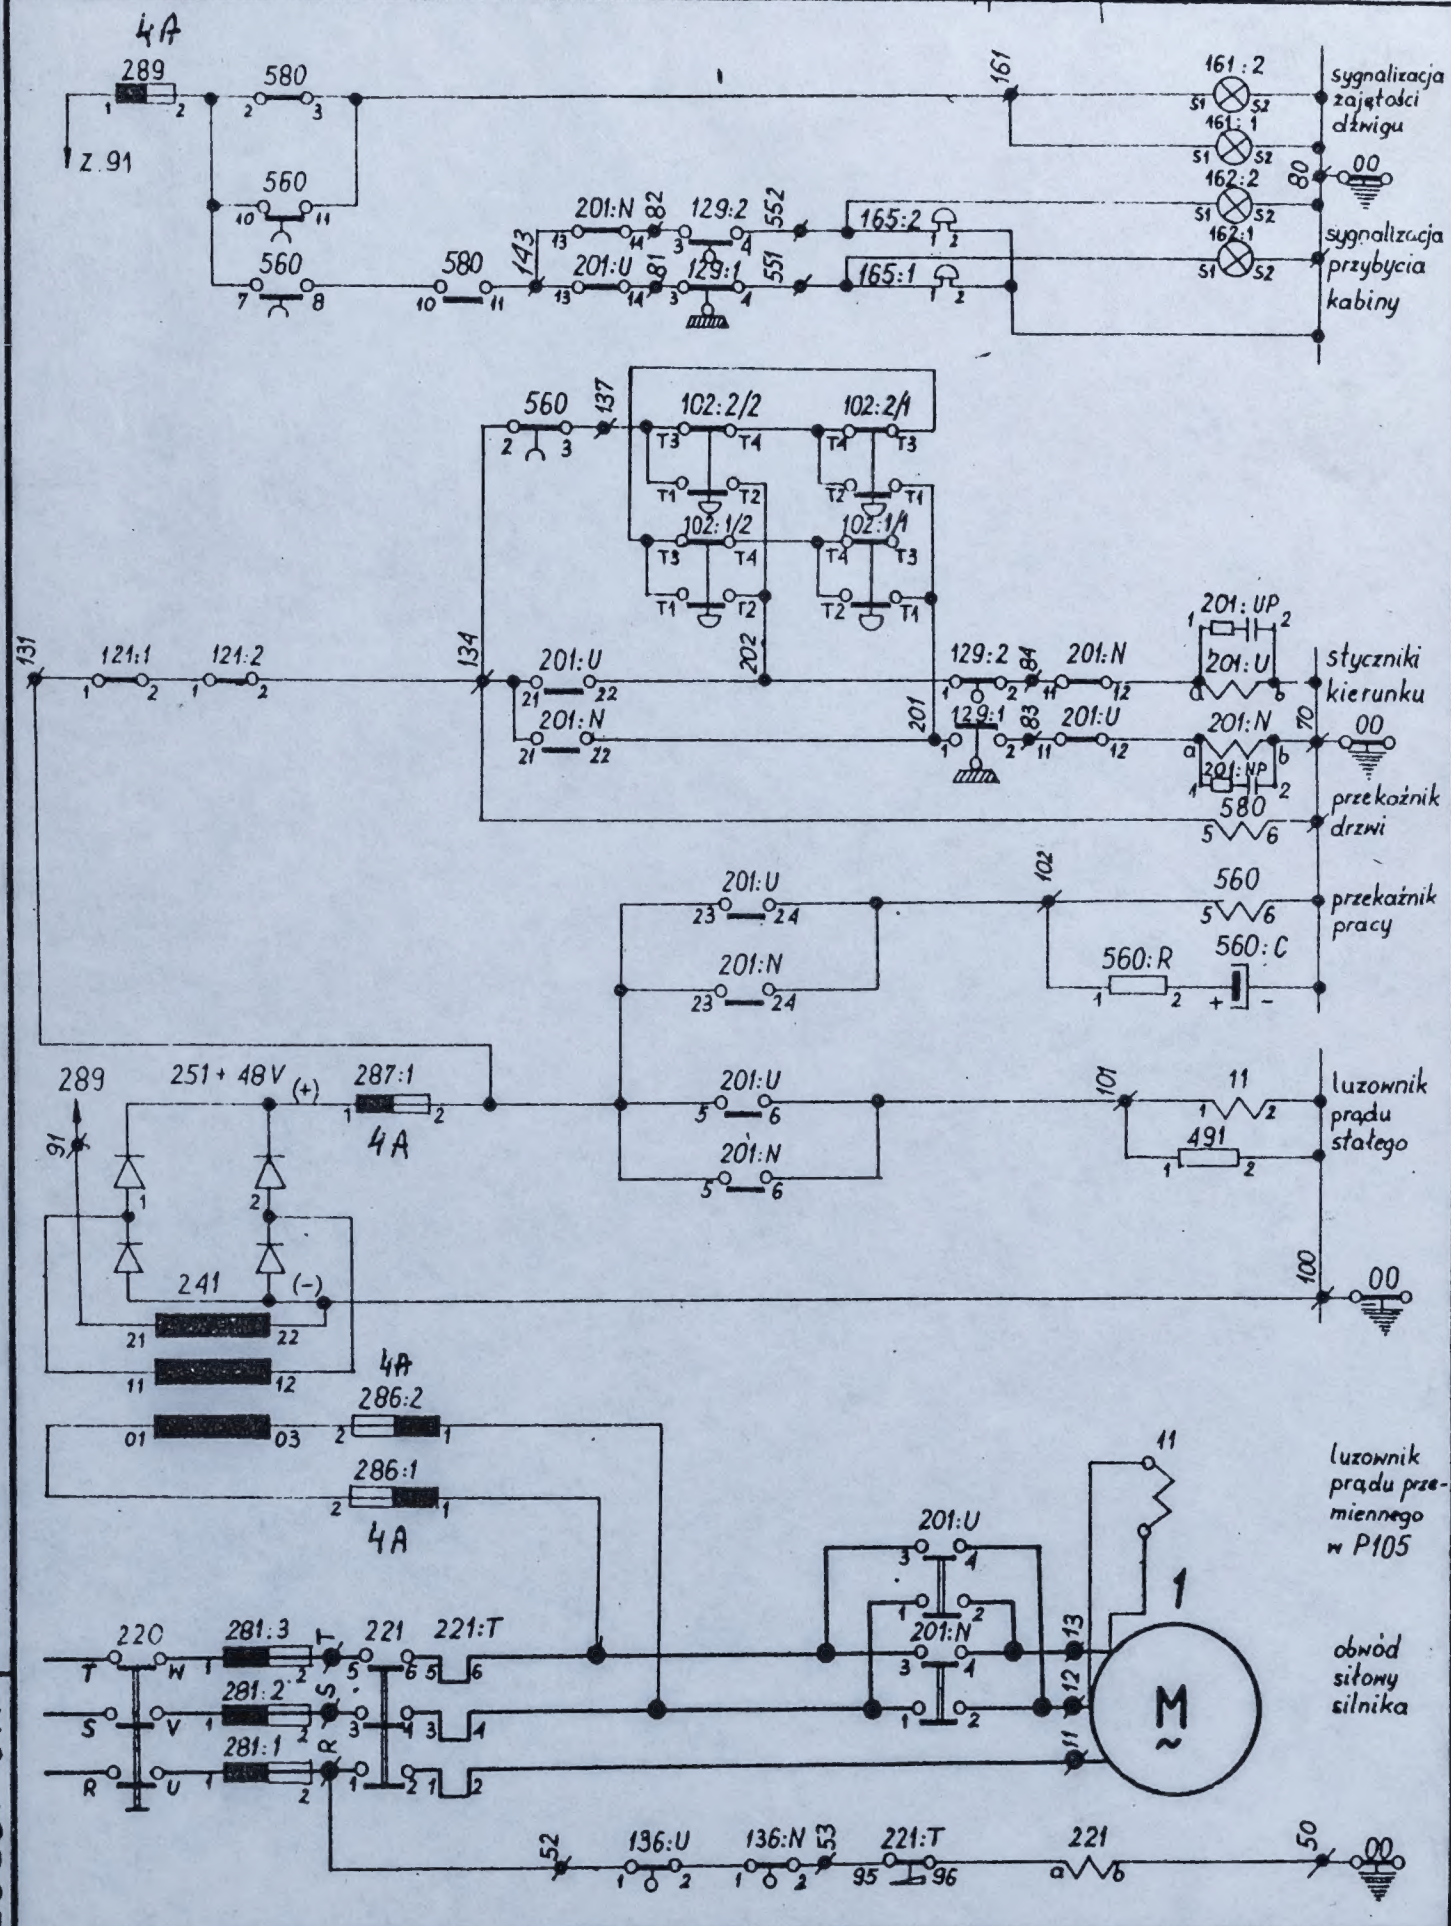

E0201-011